


headtune

CLIP-ON TUNER

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

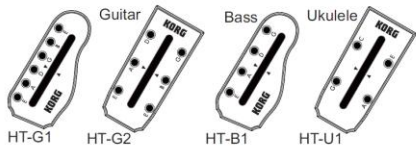

KORG KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan

© 2012 KORG INC.

Děkujeme za zakoupení klipsové ladičky Korg headtune.

Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu vytečení, není-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchování manuálu

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Přístroj musí stát vždy samostatně

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

Poznámka o odpadech (pro EU)

Pokud je tento symbol na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod "zkříženým" symbolem pro baterie či jejich balení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je připraven, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Specifikace

Stupnice: 12 stejných (temperovaných) chromatických kroků (A4=440Hz)

Rozsah detekce: kytara E2 (82.41 Hz)—E7 (2637.02 Hz)

(sinusová vlna) baskytara E1 (41.20 Hz)—G6 (1567.98 Hz)

Ukulele (kompatibilní se standardním G, C, E a A laděním) G3 (196.00 Hz)—A7 (3520.00 Hz)

Přesnost: +/-1 cent

Zdroj napájení: mincová lithiová baterie (CR2032) x 1

Životnost baterie: přibližně 35 hodin (nepřetržitý A4 vstup)

Rozměry (Š x H x V):

54 x 26 x 35 mm / 2.13 x 1.02 x 1.38 inch [HT-G1/B1]


54 x 24 x 35 mm / 2.13 x 0.94 x 1.38 inch [HT-G2/U1]

Hmotnost: 18g/0,63oz (včetně baterií)

Příbalené položky: Uživatelský manuál, lithiová baterie (CR2032) x 1

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Instalace baterie

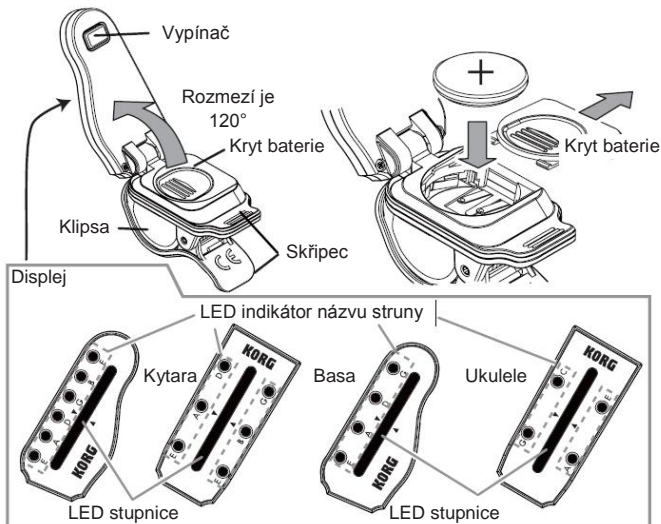

Otevřete kryt baterie vytažením. Vložte novou baterii na své místo s "+" stranou nahoru a poté zasuňte kryt zpět. Když začíná být baterie vybitá, LEDky indikátoru názvu struny začnou blikat a LED stupnice nebude fungovat plynule. Jakmile nastane tato situace, je nejvyšší čas vyměnit baterii za novou. Před výměnou baterie přístroj vypněte a odpojte jej od nástroje.

Přípevnění ladičky

Přípevněte headtune na hlavu kytary, baskytary nebo ukulele. Nastavte displej pod úhlem, kdy na něj nejlépe vidíte.

- ▲ Jakmile je headtune ladička připevněna k nástroji, držte ji za skřípec klipu, nikoliv za displej.
- ▲ Nerozevírejte headtune více než pod úhlem 120°. Přílišnou silou přístroj poškodíte.
- ▲ Neponechávejte delší dobu headtune připevněný k nástroji. Mohlo by dojít k poškození povrchového laku nástroje.

Proces ladění

1. Stiskem vypínače zapnete přístroj.
 2. Zahrajte na prázdnou strunu, kterou chcete naladit.
 3. Zhruba naladte strunu tak, aby se rozsvítil odpovídající LED indikátor názvu struny. Pozice LEDek indikátoru se může lišit v závislosti na modelu, který jste zakoupili.
 4. Ladte nástroj, dokud nebude svítit střed LED stupnice. Levá strana LED stupnice svítí, pokud je tón podladěný a pravá, pokud je přeladěný.
 5. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte vypínač.
- Po uplynutí cca 10 minut bez detekce zvuku se headtune vypne automaticky.

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/KORG.cz



MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.
Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.*