

Magnetune

GUITAR TUNER



KORG

Děkujeme za zakoupení kytarové ladičky Korg Magnetune.

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2014 KORG INC.

Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyměňte baterii, abyste předešli jejímu vylití, nebude-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.



Poznámka k likvidaci (pro EU)



Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí.



Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné likvidaci zboží. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je pod symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka.


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechtejте účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Části Magnetune

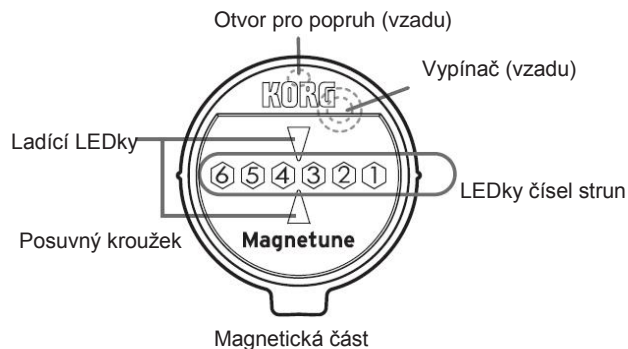

- ▲ Jelikož je Magnetune malý a lehký, pro děti je snadné jej vložit do úst. Chcete-li mít Magnetune z dosahu dětí, použijte popruh a připevněte jej ke kytaře.


Instalace baterie

- ▲ Ověřte vypnutí dříve, než nainstalujete či nahradíte baterii.

Je-li potřeba vyměnit baterii, LEDka čísla struny bude blikat. Pokud se tak stane, vyměňte baterie co nejdříve.

1. Zatláče na kryt baterie ve směru A a stiskem jej otevřete.
2. Dbejte na správnou polaritu a vložte baterii tak, aby byla vidět "+" strana baterie.
3. Vraťte kryt zpět na své místo.

Kryt baterie




Připevnění k nástroji



Magnet je zabudovaný v úchytu posuvného kroužku Magnetune. Pomocí magnetu připevněte Magnetune k trnu popruhu nebo ke kovové části ladících kolíků.

Dále natočte posuvný kroužek tak, aby bylo ladění lépe čitelné.

Kovový ladící kolík

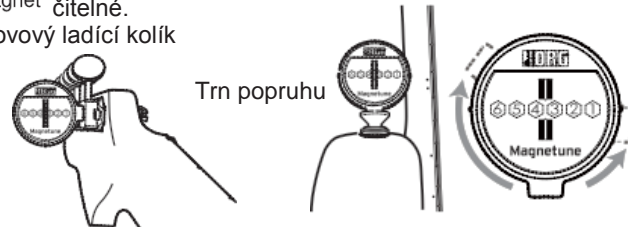

- ▲ Neumísťujte ani neskladujte magnetickou část Magnetune poblíž zařízení jako hodinek, harddisků, magnetických karet či jiných věcí, jež by mohlo magnetické pole poškodit.
- ▲ Připevněte ladičku Magnetune k nástroji pečlivě. Pokud ji však ponecháte připevněnou dlouhou dobu, může dojít k poškození nebo k otlacení povrchu nástroje.
- ▲ Kontakt s magnetem může nástroj poškodit, podle jeho věku a stavu jeho povrchu.

Ladění

1. Stiskněte tlačítko POWER. Napájení se za/vypne při každém stisku tlačítka.

Je-li Magnetune zapnutý a nezní žádný zvuk, svítí spodní ladící LEDka.

▲ Pokud ponecháte přístroj zapnutý na cca 3 minut bez vstupu zvuku, sama se automaticky vypne.

2. Zahrajte jeden tón na nástroj. Rozsvítí se LEDka u čísla struny, která je nejbližší k detekované struně. Nhrubo naladíte strunu, dokud nebude blikat přímo LEDka dané struny.

Čísła strun: 1 (E), 2 (H), 3 (G), 4 (D), 5 (A), 6 (E)

3. Zahrajte na nástroj jeden tón a nastavte ladění tak, aby svítila jak horní, tak dolní ladící LEDka.

Hodní LEDka (▼) bliká, pokud je nota přeladěná, a spodní LEDka (▲) bliká, pokud je nota podladěná.

Pokud ladíte strunu 5



Tón je podladěný



Tón je naladěný



Tón je přeladěný

▲ I v případě, že je tón v rozsahu detekce, nemusí být možné detekovat výšku zvuku nástroje, pokud zvuk obsahuje velké množství harmonických tónů nebo má rychlé doznívání.

▲ Stupnice může reagovat na vibrace, které snímá z okolí, ty však nemusí mít vliv na ladění nástroje.

Specifikace

Stupnice:	12-notové temperované ladění
Rozsah (sinus):	E2 (82.41 Hz)–E7 (2637.02 Hz)
Přesnost:	+/-1 cent
Referenční tón:	440 Hz
Rozměry:	33 mm(Š) x 35 mm(H) x 13 mm(V) 1,30 (W) x 1,38 (D) x 0,51 (H) inches
Hmotnost:	11 g / 0,39 oz (včetně baterie)
Životnost baterie:	cca 30 hodiny (souvislá práce ladičky, A4 vstup)
Balení obsahuje:	CR2032 lithiová baterie (3V)

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/KORG.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*