

PuttRhythm

GOLF PUTT TRAINER




Uživatelský manuál

(Naskenujte QR kód a zobrazí se výukové video)

KORG

Děkujeme za zakoupení Korg PuttRhythm golf trenéra.

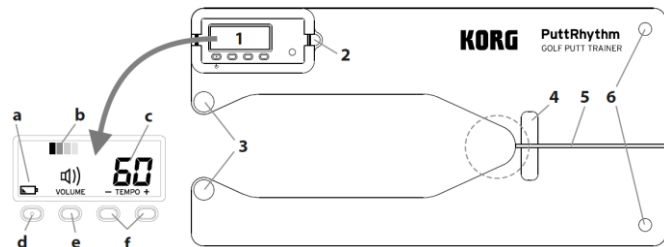

Části PuttRhythm

- | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Displej | 2. Tempo LED | 3. Branka |
| 4. Břevno | 5. Vodící linka | 6. Montážní otvory |
| a. Ikona baterie | b. Stupnice | c. Tempo |
| d. Vypínač | e. Tlačítko VOLUME | f. Tlačítko TEMPO +/- |


Specifikace

• Rozsah tempa: 20-80 dob/min • Napájení: CR2032 lithiová baterie (3V) • Životnost baterie: 120 hodin (TEMPO=60, VOLUME=Max) • Rozměry (Š x H x V): 297 x 148 x 15

mm/11.7 x 5.83 x 0.60 inches • **Hmotnost:** 186g/6.57oz (vč. bat.) • Přibaleno:

Lithiová baterie CR2032 (3V), Uživatelský manuál

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

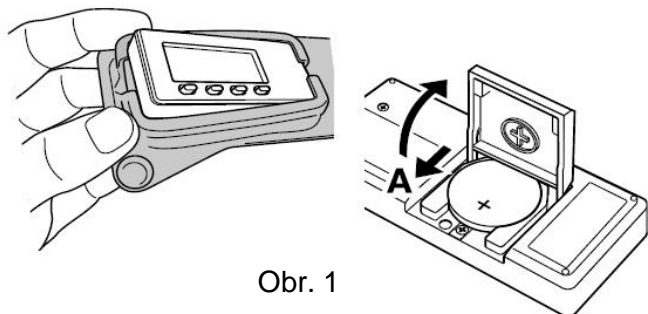

Obr. 1


Vložení baterie

1. Ohněte gumový okraj, abyste mohli vyjmout metronom (Obr. 1).
2. Posuňte kryt baterie na zadní straně metronomu, ve směru, udaném šipkou A, a zvedněte jej.


3. Dbejte na správnou polaritu a vložte baterii tak, aby byla vidět "+" strana baterie. Poté vraťte kryt zpět na své místo.
4. Ohybem srovnajte gumový okraj kolem metronomu.

Když začíná baterie docházet, rozsvítí se ikona baterie ().

Ověřte, že je metronom vypnutý, než začnete vyměňovat baterii.

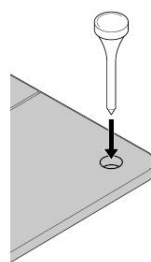

Obr. 2

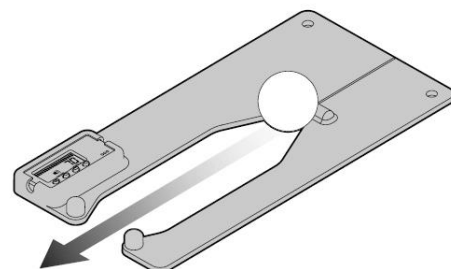


Obr. 3

Použití PuttRhythm

1. Postavte PuttRhythm na zem a stiskněte vypínač. Pokud je PuttRhythm na trávníku, zapíchněte fixační hřebíky do otvorů, takže se PuttRhythm nebude posouvat (Obr. 2).
2. Postavte míček tak, aby přesně seděl v nejužším místě gumové základny (Obr. 3).
3. Sledujte vodící linku za břevnem a zaujměte správný postoj.
4. Poslechněte si odpočítání do začátku a švihněte holí v rytmu tak, aby prošla těsně nad břevnem, a vzápětí odrazila míček brankou.

Viz časování na obr. 4 ().


Obr. 4

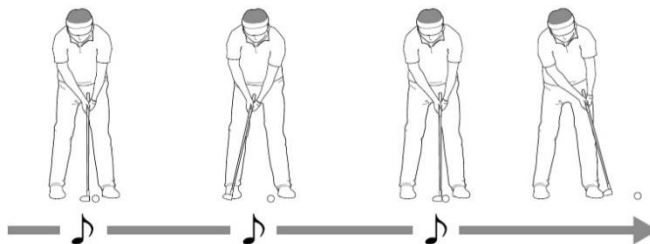

TIP Břevno umožňuje nácvik výšky úhazu. Švihněte holí tak, aby prošla těsně nad břevnem, tak je zaručeno srovnání středu hlavy hole se středem míčku. (Obr. 5)

5. S každým stiskem tlačítka VOLUME měníte hlasitost na nižší nebo vyšší. Tempo nastavíte tlačítky TEMPO +/-.

TIP Standardní tempo pro muže je 70, pro ženy 60. Nácvik švihů začněte s tímto tempem.

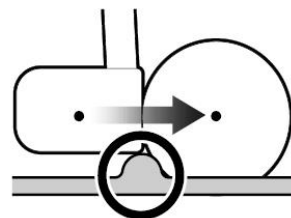

Obr. 5

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/KORG.cz



MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*

